

BOLE & WELL

Chaplin 1

全能影院中心机

目 录

安全信息	1-2
------	-----

配件功能说明	3-5
--------	-----

- 遥控器按键说明
- 后板控制功能说明
- 话筒功能说明
- 后环绕接收器

配套与连接	6-8
-------	-----

- 遥控器的配对
- 后环绕的配对
- 话筒的配对
- HDMI音频设备的连接

售后政策	9
------	---

安全信息

安全信息

感谢您购买本产品Chaplin 1 全能影院中心机。在使用本机前，请先仔细阅读本说明书。注意使用安全，正确操作，避免不必要的损失防患于未然。

警告：

- 如发生机器冒烟或出现其它异常状态，请迅速拔出电源插头，并与当地经销商联系维修，若不然可能引起火灾等危险。
- 如机器内部进水，请将本机的电源切断，并与当地经销商联系维修，若不然可能引起火灾、触电等危险。
- 如机器内部落入异物，请将本机电源切断，并与当地经销商联系，绝对不要擅自拆卸或重新组合本机，否则，可能会损坏本机元件或有触电的危险。

警告：

- 勿在本机顶部或电源线上放置重物。
- 为了确保良好的通风条件，请不要用布或其它物品遮掩通风口或放置在绒毛很长的地毯或棉胎上，以免过热而造成触电或火灾危险。亦不可与墙壁或家具紧密放置，若不然机器会发热以至缩短寿命。
- 放置于儿童不易触及的场所，以免不慎夹住手受伤。
- 设备不应遭受水滴或水溅，设备上不应放置诸如花瓶一类的装满液体的物品否则水等液体的不小心洒泼可能会损坏机器。

- 避免在机器上放置化妆品、药水、杀虫剂等，否则水等液体的不小心洒泼可能会损坏机盖或使易燃易爆物品受热对本机造成损害。
- 避免强行拉扯弯曲电源线和其它组件，若要移动本机请拔下电源插头。

警告：

- 电源线不能受到损坏，若线芯露出、断线，请立即关闭电源，切勿用手触摸，并向当地经销商更换电源线，以免发生危险。
- 请在通风良好、干燥处使用本机，禁止在潮湿场所使用，以免造成危险。该机使用 AC220V/50Hz 电源电压，使用其它电源电压是危险的。
- 注意天气变化，遇雷击或闪电请拔出电源插头。
- 千万勿用湿手触摸插头，否则会导致严重的触电。

警告：

- 防止干电池漏液、发热引起破裂，不可将电池投入火中，注意使用的电池种类。
- 如果机器不慎落地、破损，请将电源切断，与其它机器分离，并与经销商联系维修。
- 禁止将本机改造、控测，否则我们将取消该机的售后服务。
- 请将本机放置于稳定的场所，远离振动源(如变压器、马达等)，避免过量振动。

注意事项

注意：

- 不要在大音量下长时间地使用，因为这样的听音环境将刺激您的耳朵，严重的甚至会伤害您的听力。
- 不可强行操作本机开关、控制器或连接线，以免机器发生故障。
仔细阅读操作说明避免误操作。
- 请勿用杀虫剂、酒精、涂料稀释剂和类似化学溶剂清洁本机，否则可能引起机壳表面剥落或混浊性腐蚀，请用清洁的干布擦拭。
- 若长期不使用本机，请拔出交流电源插头。
- 若长期不使用本机，请把遥控器电池取出。
- 本机取用独特的散热系统，请勿遮挡机器底部的入风通道及机器后板的排气通道。
- 设备不应遭受水滴或水溅，设备上不应放置诸如花瓶一类的装满液体的物品否则水等液体的不小心洒泼可能会损坏机器。
- 避免在机器上放置化妆品、药水、杀虫剂等，否则水等液体的不小心洒泼可能会损坏机盖或使易燃易爆物品受热对本机造成损害。
- 避免强行拉扯弯曲电源线和其它组件，若要移动本机请拔下电源插头。

重要：


请在下列空位记录本机机身码：

请妥善保管使用说明书，以备将来参考。

配件功能说明


遥控器按键说明

为了方便地使用本产品，请了解遥控器的使用说明。

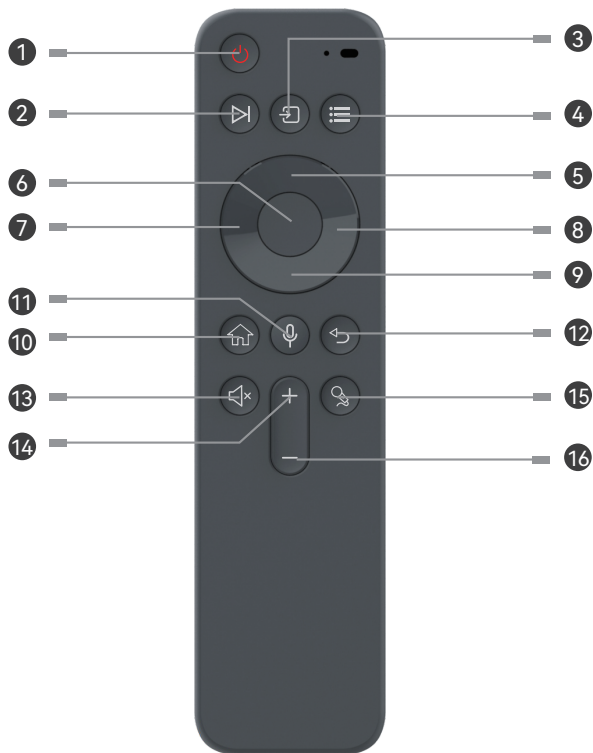

- ① 电源键
- ② 切歌
- ③ 输入源切换
- ④ 唤出已点列表
- ⑤ 上键：K歌全屏时单击唤出操控菜单
- ⑥ 确认键：K歌全屏单击为【暂停/播放】
- ⑦ 左键：K歌全屏时双击快速【重唱】
- ⑧ 右键：K歌全屏时双击快速【切歌】
- ⑨ 下键：K歌全屏时双击快速【原/伴唱】
- ⑩ 主页键
- ⑪ 语音键
- ⑫ 返回键
- ⑬ 静音键
- ⑭ 音量增
- ⑮ 立即全屏演唱
- ⑯ 音量减

后板控制功能说明

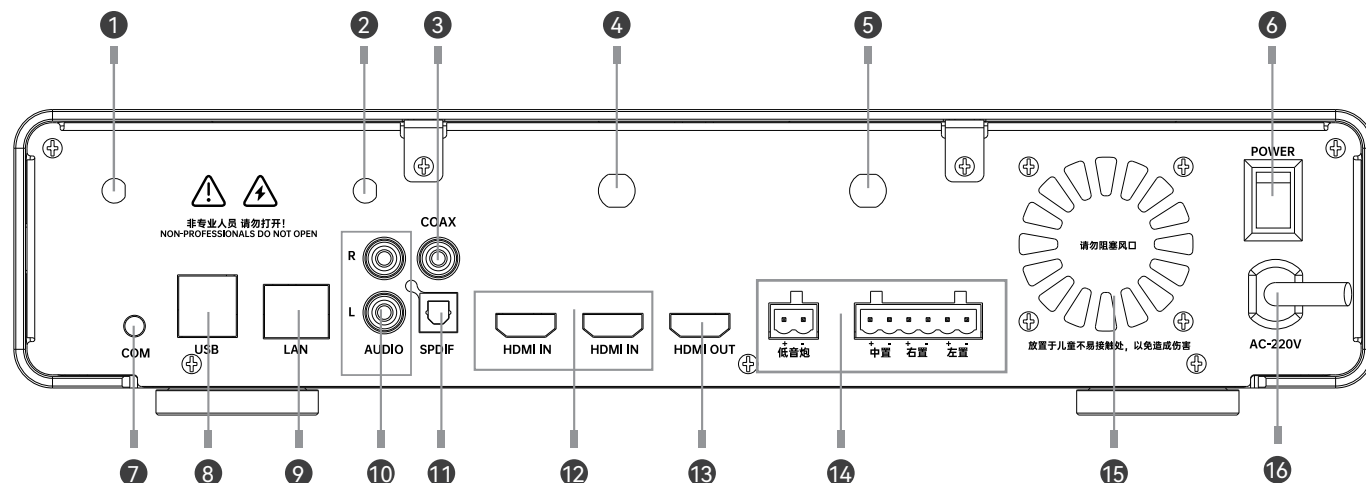


- | | | | |
|-------------------|----------|---------------------|---------------|
| 1 WIFI蓝牙天线 | 5 话筒天线B | 9 网络端口 | 13 HDMI高清输出端口 |
| 2 后环绕天线 | 6 电源开关 | 10 AUX 立体声音频输出端口 | 14 喇叭输出端子 |
| 3 COAX 同轴数字音频输出端口 | 7 串口 | 11 SPDIF 光纤数字音频输出端口 | 15 风扇 |
| 4 话筒天线A | 8 USB 插座 | 12 HDMI 1 2 高清输入端口 | 16 电源输入端口 |

示意图，以实物为准

配件功能说明

话筒功能说明

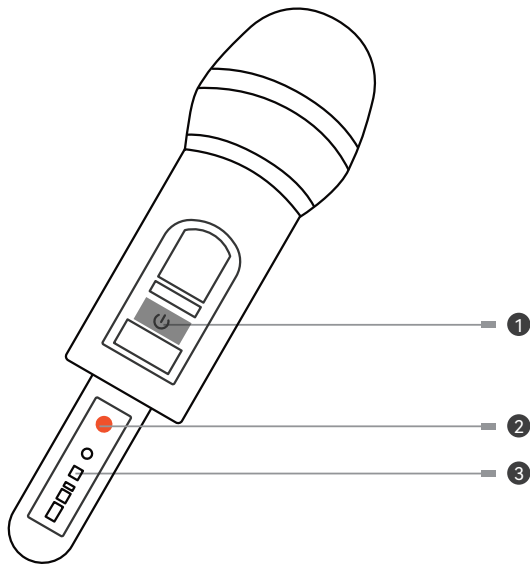


① 话筒开关

② 对频按键

③ 切换频组按键

后环绕接收器

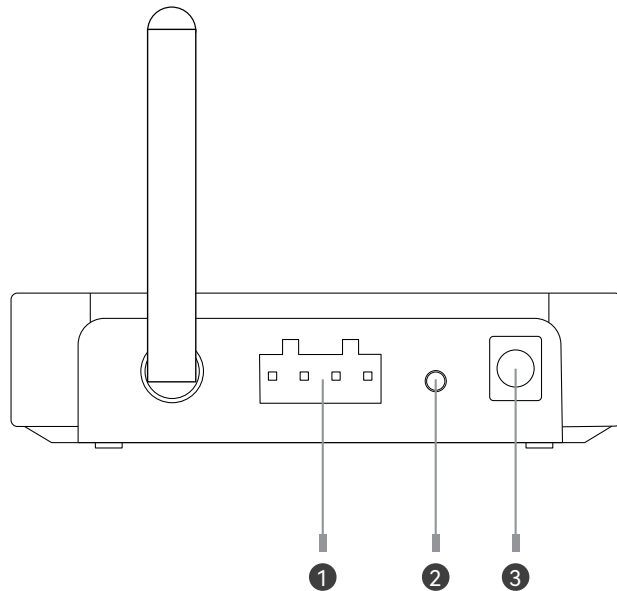


① 喇叭输出端子

② 对频按键

③ 电源输入端口

遥控器的配对

打开Chaplin 1主机，将遥控器靠近设备3m以内，对准设备面板后，同时按住“主页”键和“返回”键，直至红灯闪烁，等待几秒，直至出现"配对成功"。

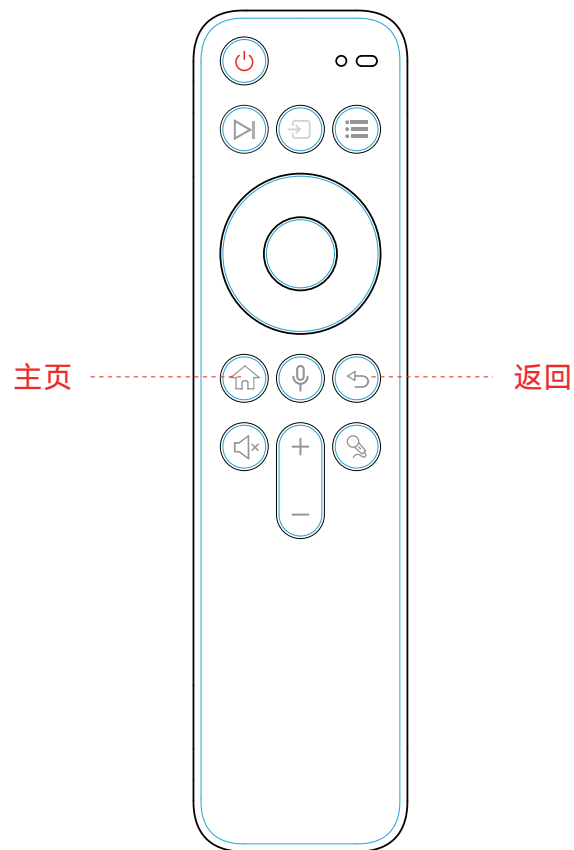

后环绕的配对

将主机和后环绕接收器通上电源。首次打开Chaplin 1主机时，进入开机引导的后环绕配对，点击屏幕上的“对频”按钮，再短按图示后环绕接收器上的“对频”按键，看到后环绕接收器白灯常亮。

话筒的配对


在Chaplin 1首次开机状态下，进入开机引导的话筒配对，旋开话筒底座，长按“对频”按钮，直至话筒屏幕闪烁，停止闪烁后点击屏幕上“对频”按钮，等待至显示“对频成功”！

温馨提示：

如果是两支话筒，在进行上述步骤前，请将两只话筒切换为A B不同频率组（在对频状态下点击对频按钮切换频组）。

HDMI音频设备的连接

- 1、使用HDMI线缆，将本产品上的HDMI IN连接其他设备上的 HDMI OUT接口。
- 2、使用HDMI线缆，将本产品上的HDMI OUT连接至电视或其他设备上的HDMI IN接口。
- 3、按遥控器上的  切换至HDMI 1 2模式。

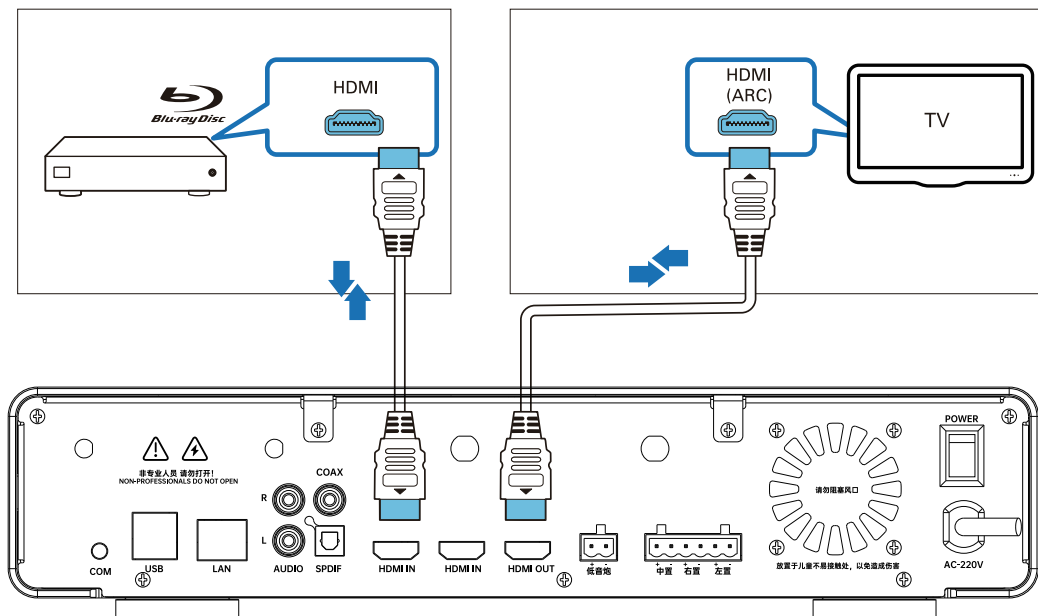

售后政策

产品三包凭证

- 本产品受到中华人民共和国法律监管，敬请用户放心使用；
- 自您对产品签收之日起7天内，产品发生性能故障，经由我司售后服务中心检测确认，消费者可以选择退货或换货服务；
- 自您对产品签收之日起15天内，产品发生性能故障，经由我司售后服务中心检测确认，消费者可以选择换货或修理服务；
- 自您对产品签收之日起12个自然月内，产品发生性能故障，经由我司售后服务中心检测确认，消费者可以选择免费修理服务；
- 此证不得涂改，否则视作无效凭证；
- 此证经售机单位盖章方可生效；
- 送货签收单和购机发票作为相关有效凭证，请妥善保管；
- 因产品运输过程中需使用包装箱保证其运输安全，为了您日后售后服务方便，建议您自签收之日起至少保留包装箱30天，如在办理退换货过程中无包装箱或者包装箱破损，本公司可以为您有偿提供包装箱，感谢您的支持！

非保修政策

- 已超过三包有效期限的；
- 未经本公司授权的维修、误用、碰撞、疏忽、滥用、进液、事故、改动、拆机、不正确的使用非本机配件，或安装软件系统所造成的商品质量问题的撕毁、涂改标贴、机器序号、防伪标记的；
- 未按产品使用说明的要求使用、维护、保管而造成损坏的；
- 因不可抗力造成损坏的，“三包”凭证的型号与维修产品型号不符或涂改的；
- 因病毒感染、黑客攻击或其他恶意侵害行为造成的故障或损坏的；
- 使用未经本公司官方授权的软件造成损坏的；
- 售后服务郑重承诺：《严格依照中华人民共和国消费者权益法》、《中户人民共和国产品质量法》提供产品销售服务。

BOLE & WELL

产品名称：全能影院中心机

型号：Chaplin 1

宝利韦尔电声技术（广州）有限公司

地址：广州市番禺区大龙街市莲路傍江东村段39号

电话：158 0200 0371

网址：www.bolewell.com

技术要求:

- 1: 157g铜版纸
- 2: 彩色印刷
- 3: 骑马钉装订

物料型号	宝利韦尔-产品说明书
物料编码	
设 计	向姗姗
审 核	张涛
批 准	冯莉
批准日期	2025/4/16